
- Карта дисплеев
- Калибровка видеостены
- Зоны
- Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - **Основные рекомендации**
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - Настройка клиента
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - Создание VNC-серверов


# Введение

## Обновление/изменение даты и время сервера

- Перейдите в «Настройки» и прокрутите вниз до *«Времени»*. Убедитесь, что параметр *NTP* включен, если у вашего сервера есть доступ к Интернету, или установите дату и время вручную.
- Убедитесь, что ваше местоположение и часовой пояс указаны правильно.
- Нажмите кнопку *OK*, чтобы применить изменения.

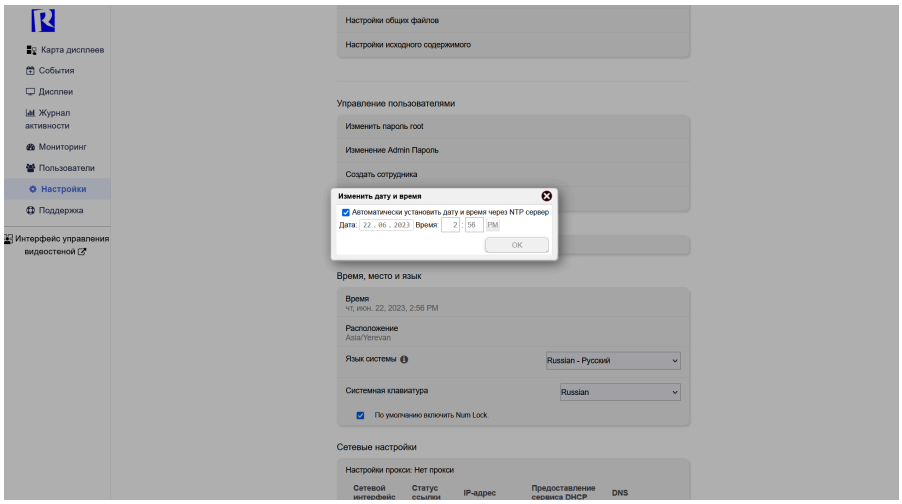


## Установка статических IP-адреса на клиентах в закрытой сети

После настройки сервера рекомендуется установить статические IP-адреса на ваших клиентах. Это позволит вам отключить службу DHCP в закрытой сети клиента, тем самым повысив безопасность системы.

Настройки IP-адреса должны быть установлены вручную на адаптерах UniClient.

На экране «Дисплеи» измените поле IP-адреса нулевого клиента. Отключите DHCP и введите статический IP-адрес, который вы хотите назначить устройству. Нажмите кнопку *OK*.

## Включение доступа к USB-накопителям.

Перейдите в «Настройки» и нажмите «*Настройки USB-накопителя*» в *разделе «Управление хранилищем».* Включите доступ к USB-накопителю.

## Загрузка контента в источники с локального сервера.

Если вы управляете системой непосредственно на сервере, а доступ к сети для управления через браузер отсутствует, выполните следующие действия:

- Включите USB-устройства флэш-памяти, как описано выше.
- Создайте источник Linux Desktop или используйте существующий и убедитесь, что ваш подключённый дисплей сопоставлен с ним.

Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети
Настройка клиента
Настройка Mosaic media
Настройка сервера в качестве сет…
Создание VNC-серверов

Вы можете сопоставить сервер как сетевой диск Windows для удобного управления содержимым. Шаги для этого следующие:

- Перейдите в *раздел «Настройки»* > Параметры исходного содержимого_
- Включите опцию *FTP и доступ к сетевому ресурсу__*.
- Установите пароль и включите опцию «*Доступ к сетевому ресурсу*».
- Откройте проводник Windows.
- Нажмите на опцию «*Подключить сетевой диск*».
- Используйте \\ `IP сервера\share` в качестве пути к серверу.
- Введите логин и пароль. Имя пользователя — *files*, а пароль устанавливается на предыдущем шаге.

## Изменение разрешения дисплея

- Откройте Центр управления **Дисплеи**.
- Нажмите на дисплей, для которого вы хотите изменить разрешение.
- Измените разрешение в соответствии с вашими требованиями в раскрывающемся меню в поле «*Разрешение*».
- Нажмите кнопку *OK*. Изменения вступят в силу немедленно.

## Изменение имени сервера

- Откройте Центр управления.
- Нажмите на кнопку Параметры.
- Перейдите в раздел «*Настройки*» > «*Изменить имя сервера*». Предоставьте серверу новое имя.
- Нажмите кнопку *OK,* чтобы изменения вступили в силу немедленно.


## Планирование включения сервера

Сервер не может включиться сам по себе, скорее BIOS или EFI самой системы должны быть настроены на включение в определенное время.

## Замена неисправных клиентов

- Перейдите в раздел Настройки > конфигурация устройства приемника
- Убедитесь, что включен параметр *Автоматически наследовать параметры автономных устройств*. Если этот параметр включен, вам не нужно отключаться или вносить какие-либо другие изменения.

Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети
Настройка клиента
Настройка Mosaic media
Настройка сервера в качестве сет…
Создание VNC-серверов

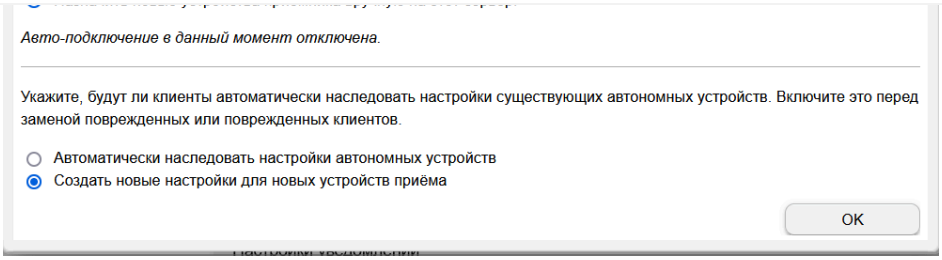


- Отключите и извлеките старое устройство и замените его новым.
- Сначала подключите сеть и дисплей, а затем кабель питания. При подключении нулевого клиента включите устройство сейчас.
- Назначьте устройство, и оно должно плавно занять место неисправного устройства.
- Убедитесь, что воспроизведение возобновлено в обычном режиме. При необходимости остановите и снова запустите затронутую зону.