- Дисплеи
- События
- Переключение контента
- Карта дисплеев
  - Карта дисплеев
  - Калибровка видеостены
  - Зоны
  - Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - **Настройка клиента**
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - Создание VNC-серверов

Введение

Адаптер UniClient — это универсальный и мощный клиент для Ramonak VisualNetworks.

Некоторые важные моменты, о которых следует помнить:

- При развертывании адаптеров используйте стандартные кабели *HDMI-HDMI*.
- Подключение HDMI к DisplayPort или *DisplayPort* к *HDMI*, даже если используется одобренный кабель, может не работать.

Действия по настройке адаптера

- Подключите HDMI к дисплею.
- Подключите кабель Ethernet к локальной сети.
- Подключите прилагаемый источник питания постоянного тока.



- Подключите USB-клавиатуру и мышь, чтобы при необходимости настроить параметры сети.




- Подключите USB-клавиатуру и мышь, чтобы при необходимости настроить параметры сети.
- Если разрешить устройству включиться и запустить RClient до подключения к сети, RClient может не подключиться к серверу.
- Беспроводные подключения в настоящее время не рекомендуются и не поддерживаются


Настройка UniClient

Приложение UniClient предустановлено на устройстве и запустится автоматически после включения устройства. Как только приложение запустится, оно попросит вас связать его с сервером.

- Дисплеи
- События
- Переключение контента
- Карта дисплеев
  - Карта дисплеев
  - Калибровка видеостены
  - Зоны
  - Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - **Настройка клиента**
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - Создание VNC-серверов

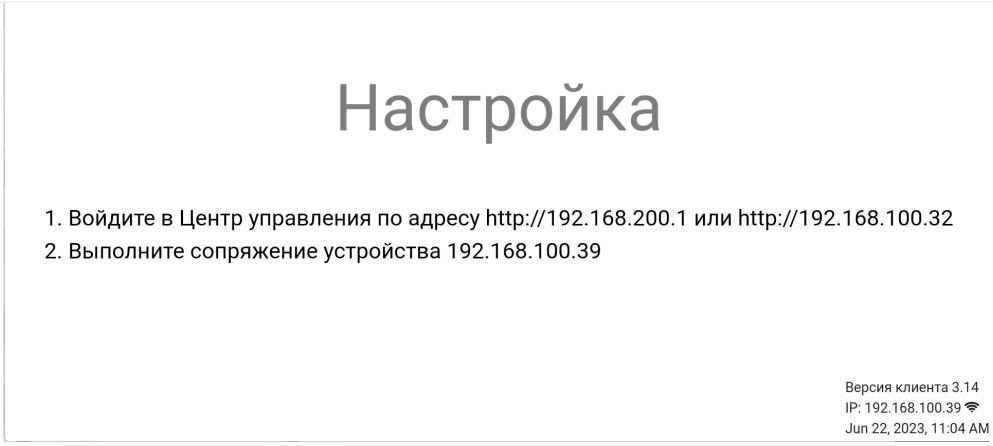

Чтобы связать приложение с сервером , устройство должно иметь доступ к сети.

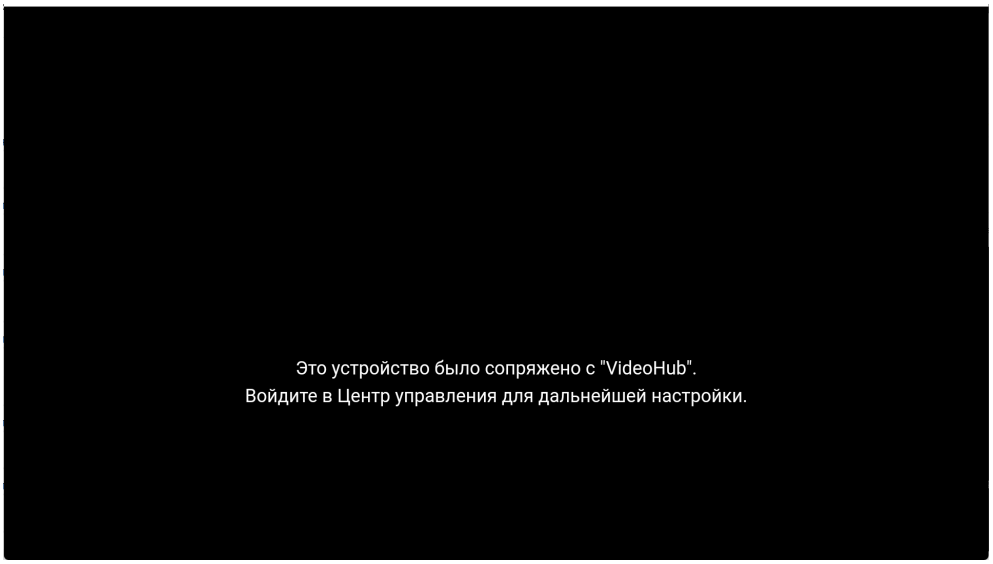


Для сопряжения с сервером дисплей будет отображаться в *разделе «Дисплеи»* для сопряжения, если он находится в той же сети, что и сервер.

Портретно-ориентированные дисплеи


Этапы настройки
В этом разделе подробно описаны шаги, необходимые для подключения адаптера RClient к дисплею, который будет использоваться в книжной или вертикальной ориентации.

- Убедитесь, что сам дисплей работает в обычном режиме альбомной ориентации, даже если он уже установлен в книжной ориентации.
- Подключите USB-мышь к устройству . Появится курсор, как показано ниже.
- Щёлкните левой кнопкой мыши в нижней части экрана, чтобы закрыть приложение UniClient.
- Войдите в список приложений


- Дисплеи
- События
- Переключение контента
- Карта дисплеев
  - Карта дисплеев
  - Калибровка видеостены
  - Зоны
  - Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - **Настройка клиента**
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - Создание VNC-серверов

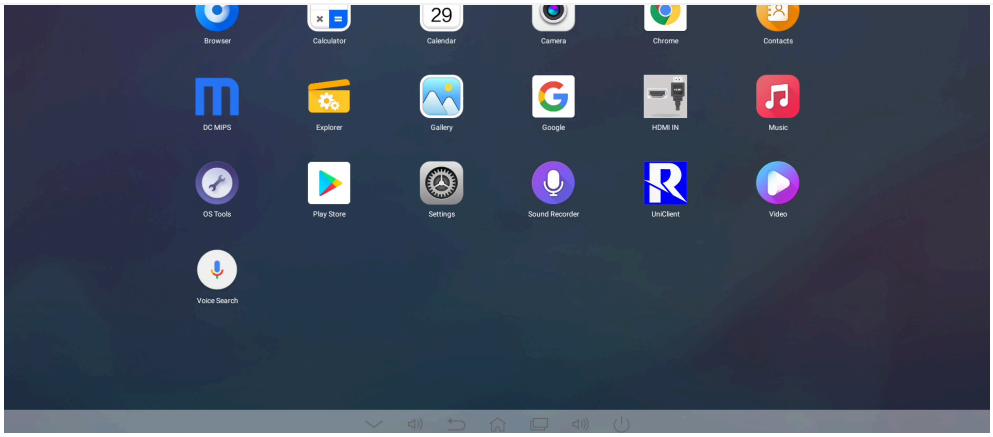

- Щёлкните левой кнопкой мыши по значку «Настройки». Появится следующее раскрывающееся меню.
- Щелкните левой кнопкой мыши значок *«Дисплей»*.

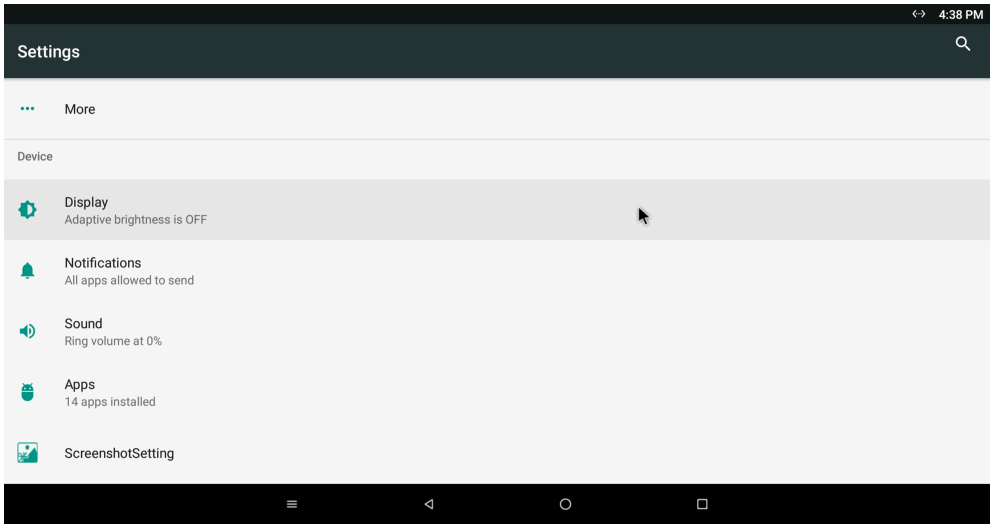


- Щелкните левой кнопкой мыши опцию *HDMI* .

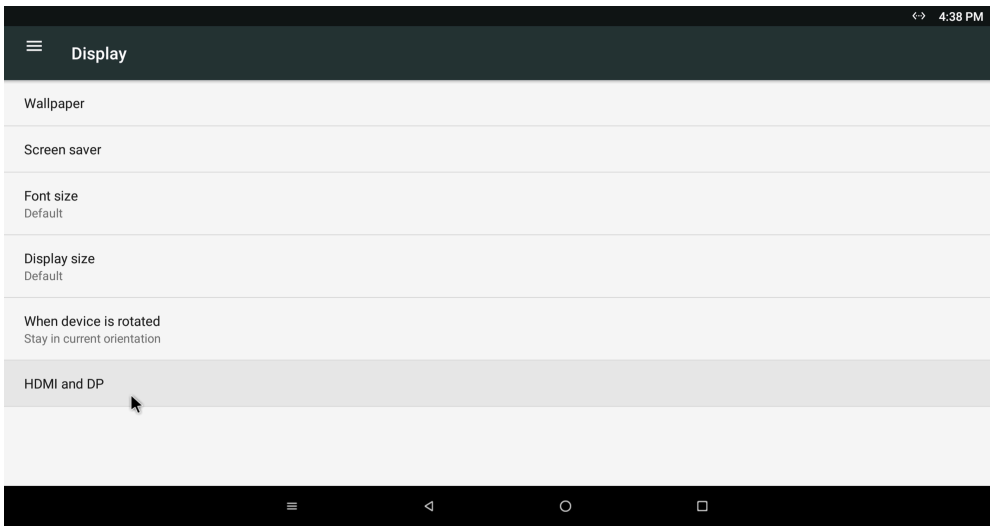


- Щелкните левой кнопкой мыши параметр «*Разрешение*».


- Дисплеи
- События
- Переключение контента
- Карта дисплеев
  - Карта дисплеев
  - Калибровка видеостены
  - Зоны
  - Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - **Настройка клиента**
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - Создание VNC-серверов

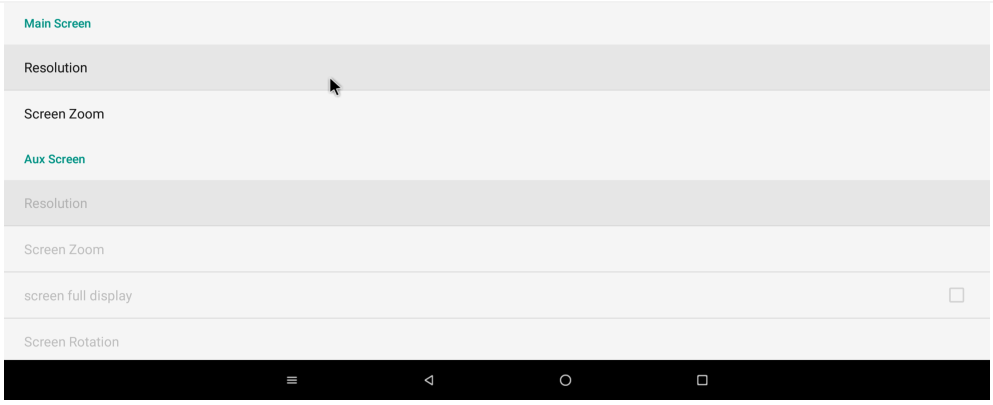

- Выберите опцию «*Авто*» и подтвердите изменение.

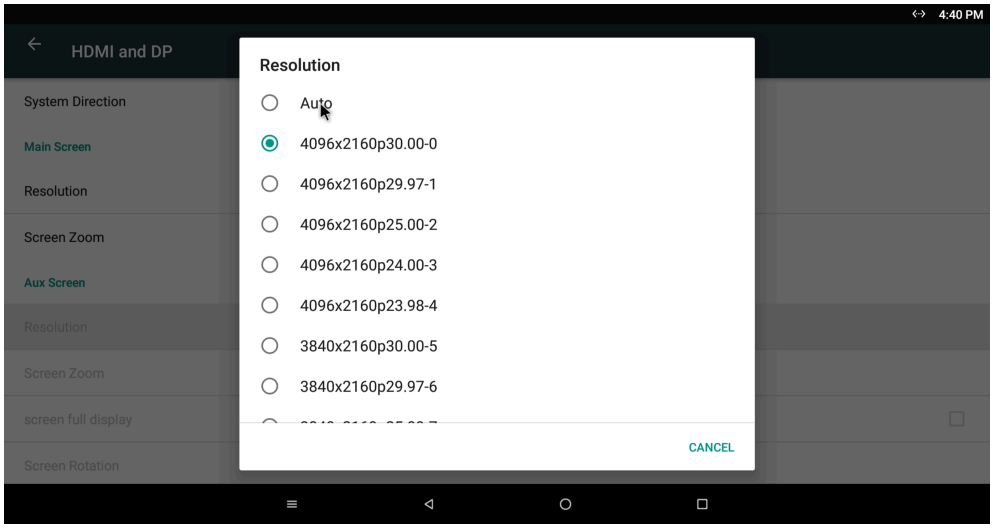


- Щелкните левой кнопкой мыши параметр «*Направление системы*» и выберите 90 или *270* в зависимости от вращения вашего дисплея. Экран сразу же повернется.

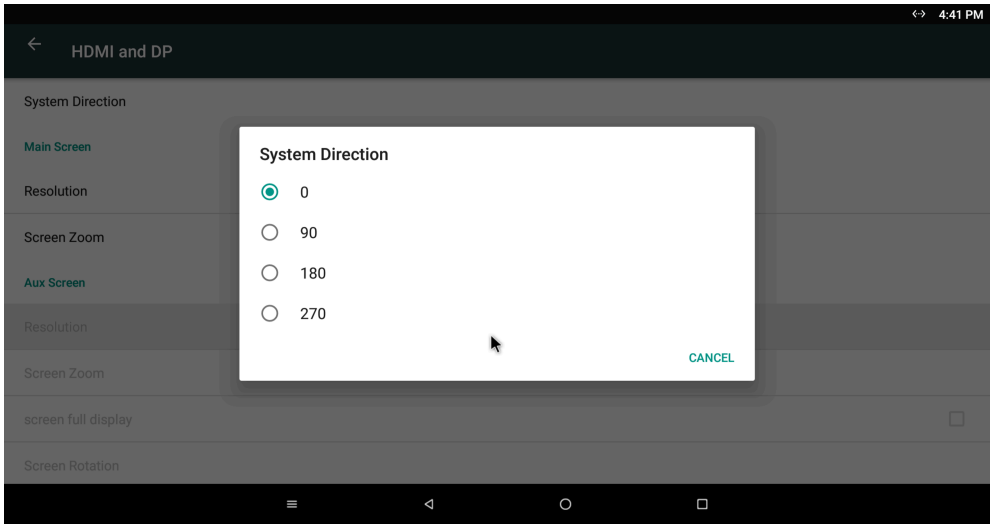

- Появится следующее сообщение.

- Дисплеи
- События
- Переключение контента
- Карта дисплеев
  - Карта дисплеев
  - Калибровка видеостены
  - Зоны
  - Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - **Настройка клиента**
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - Создание VNC-серверов

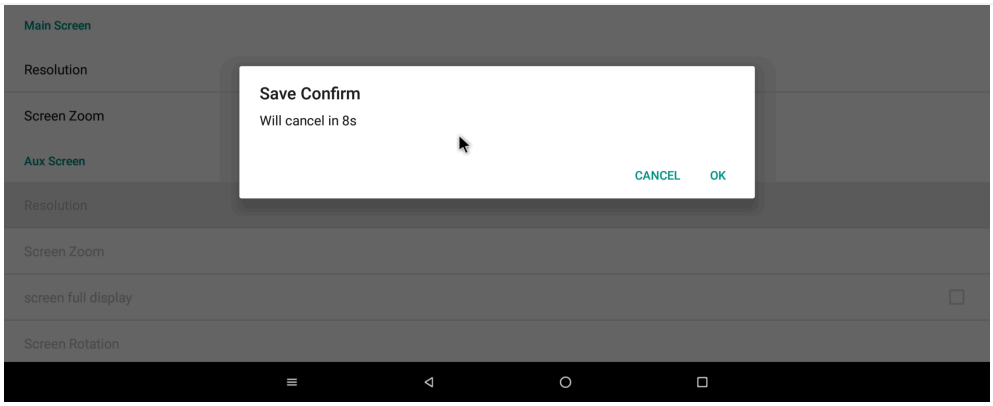

- Откройте *панель приложений* и запустите UniClient, щелкнув левой кнопкой мыши.
- Теперь дисплей должен быть готов к сопряжению.