- Карта дисплеев
- Калибровка видеостены
- Зоны
- Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - Настройка клиента
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - **Создание VNC-серверов**

Введение

Обратите внимание, что эта информация предоставляется только в справочных целях. Сотрудники службы поддержки не могут напрямую помогать в настройке приложений для вашей организации.

VNC (виртуальные сетевые вычисления) — это стандарт, а не приложение. Существует множество различных приложений, которые могут функционировать как серверы VNC. TightVNC — это зрелый, свободно распространяемый вариант, существующий с 2001 года.

Поскольку VNC является протоколом, он кроссплатформенно совместим, что означает, что клиенты VNC для Windows могут подключаться к серверам VNC для Linux или OSX и управлять ими, и наоборот. Клиенты VNC и серверы разных компаний также часто работают вместе, хотя некоторые компании разрабатывают проприетарные версии.

ПК с Windows в качестве серверов VNC


Установите TightVNC для Windows

Перейдите в раздел Страница загрузки TightVNC, выберите версию **TightVNC для Windows**, соответствующую вашей операционной системе (32-разрядную или 64-разрядную), скачайте и запустите ее, следуя указаниям мастера установки.

Выберите «Обычный» при запросе типа установки. Если вы выбрали **«Пользовательский»**, убедитесь, что выбран **TightVNC Server**.

Убедитесь, что **параметр «Зарегистрировать сервер TightVNC в качестве системной службы (рекомендуется)» включен.** Зарегистрируйте сервер TightVNC в качестве системной службы, если появится соответствующий запрос.

Установите и запишите пароль для аутентификации на основе пароля — это **настоятельно рекомендуется** для обеспечения безопасности. Установите и запишите пароль администратора (необязательно). Это позволяет запретить конечному пользователю изменять настройки VNC-сервера.

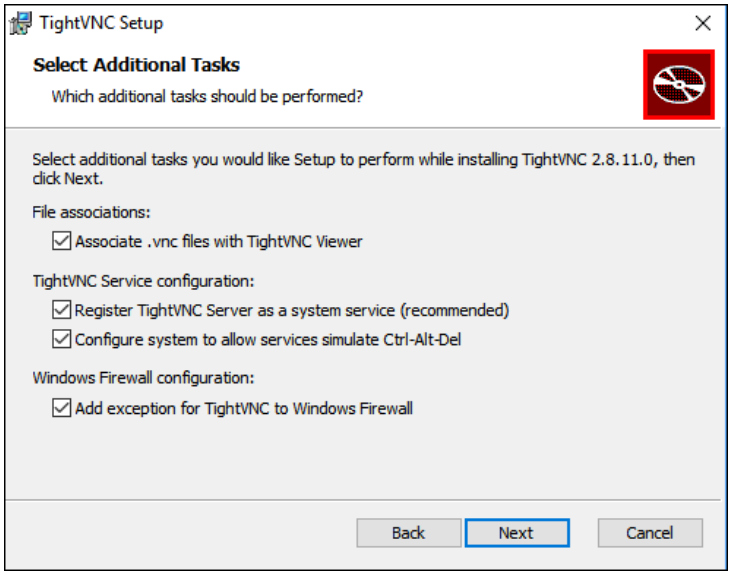

Для ПК под управлением Windows 7 или более ранней версии также рекомендуется установить

- Карта дисплеев
- Калибровка видеостены
- Зоны
- Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - Настройка клиента
  - Настройка Mosaic media
  - Настройка сервера в качестве сет…
  - **Создание VNC-серверов**

TightVNC Server может работать как **приложение** или **служба**.

Как **приложение**, TightVNC запускается вручную или автоматически после входа пользователя в систему и работает только для этого пользователя.

Как **служба**, TightVNC запускается автоматически при загрузке Windows и работает независимо от того, какой пользователь вошёл в систему.

Режим применения

- Перейдите в меню «Пуск» > «Программы» > «TightVNC» > «TightVNC Server (режим приложения)» > запустите TightVNC Server.

Чтобы выйти из сервера TightVNC:

- Щёлкните правой кнопкой мыши значок TightVNC на панели задач и выберите «Завершить работу сервера TightVNC».

Сервисный режим

По умолчанию TightVNC устанавливается как служба в Windows.

Если вы не установили TightVNC как службу во время установки и хотите изменить это, самый простой способ — переустановить TightVNC.

Чтобы запустить службу TightVNC Server один раз, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню «Пуск» > «Программы» > «TightVNC» > «Сервер TightVNC (режим службы)» > «Запустите службу TightVNC»
- Запустите `net start tvnserver` в командной строке Windows.

Чтобы остановить службу TightVNC Server, выполните следующие действия.

- Перейдите в меню «Пуск» > «Программы» > «TightVNC» > «Сервер TightVNC (режим службы)» > «Остановить службу TightVNC»
- Запустите `net stop tvnserver` в командной строке Windows.

Если во время установки вы сняли флажок с рекомендуемой опции «Зарегистрировать TightVNC Server как системную службу», вам нужно будет зарегистрировать TightVNC как сервис.

- Перейдите в меню Пуск> Программы> TightVNC > Сервер TightVNC (сервисный режим) > Зарегистрируйте службу TightVNC.