Ramonak-документы

Нажмите Enter для поиска

- Введение
- Центр управления
  - Дисплеи
  - События
  - Переключение контента
  - Карта дисплеев
    - Карта дисплеев
    - Калибровка видеостены
    - Зоны
    - Функции группы источников
  - Настройки сервера
    - Учетные записи пользователей
    - Контроль работы
    - Журнал активности
    - Захват экрана
    - Настройки
    - Поддержка
  - Источники контента
    - Об источниках контента
    - Интерактивные источники
    - Интерактивный просмотр
    - Прямые источники
    - Составные источники
    - Управление и контроль видеост…
  - Устранение неполадок
    - Сервер и общие способы устра…
    - Устранение неполадок видеост…

Введение

VISUALNETWORKS

Уведомление об авторских правах

Авторские права на данное руководство принадлежат РамонакСофт. Без согласия (в письменной форме) ни одно юридическое или физическое лицо не может извлекать часть или все это руководство без разрешения.

Центр управления — это основной интерфейс управления программным обеспечением. Это веб-приложение, размещенное на сервере и взаимодействующее с пользователем с помощью веб-браузера.

Описание

Центр управления имеет множество функций, таких как управление дисплеями, сопоставление содержимого с дисплеями, калибровка видеостены, управление событиями, управление переключением содержимого.

Дополнительный набор функций включает учётные записи пользователей на основе ролей, мониторинг системных ресурсов, захват экрана, дополнительные локальные источники, параметры и поддержку.

Управление серверами Рамонак осуществляется через веб-интерфейс по локальной сети. Однако после установки и начальной загрузки некоторые параметры должны быть настроены локально, прежде чем можно будет выполнить сетевое администрирование.

Чтобы задать эти значения, настройте один из следующих параметров:

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…

установить статический IP-адрес. В этом случае подключите к серверу USB-клавиатуру и мышь вместе с дисплеем.

Если ни один из вышеперечисленных вариантов невозможен, получите MAC-адрес подключенного сетевого адаптера и создайте резервирование DHCP вручную в своей сети. При подключении по сети или на подключенном дисплее запускается экран первоначальной настройки. Этот экран поможет вам ввести учетные данные пользователя и настроить сеть.

После выполнения этих шагов и получения доступа к серверу через веб-браузер периферийные устройства и монитор можно отключить.

Конфигурация сети с двумя интерфейсами

Все серверы, поставляемые пользователям, поставляются как минимум с двумя сетевыми интерфейсами. Используйте основной или встроенный интерфейс (при наличии нескольких интерфейсов) для подключения к корпоративной сети. Этот интерфейс должен быть зарезервирован для всех системных операций, в том числе:

управление и контроль сервера, подключение к локальной сети или интрасети для приема IP-источников

Подключение к Интернету (необязательно) для удаленного управления


Вторичный интерфейс, поставляемый на многих серверах, будет физически отделён от основного. Этот интерфейс должен служить исключительно для подключения к отдельной, изолированной локальной сети или виртуальной локальной сети, в которой находятся клиенты.

**
Доступ к центру управления


*

Сервер размещает свой центр управления локально, и к нему можно получить доступ через подключение к локальной сети. С ПК, находящегося в той же локальной сети, что и сервер Рамонак, введите IP-адрес сервера Рамонак в адресную строку браузера. IP-адрес отображается в нижней части экрана на начальном экране после первой установки. Если экран приветствия не отображается, но монитор подключен к видеопорту на сервере Ramonak, IP-адрес все равно отображается на экране.
Начальный экран на встроенном дисплее покажет версию сервера, имя хоста и IP-адрес

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…

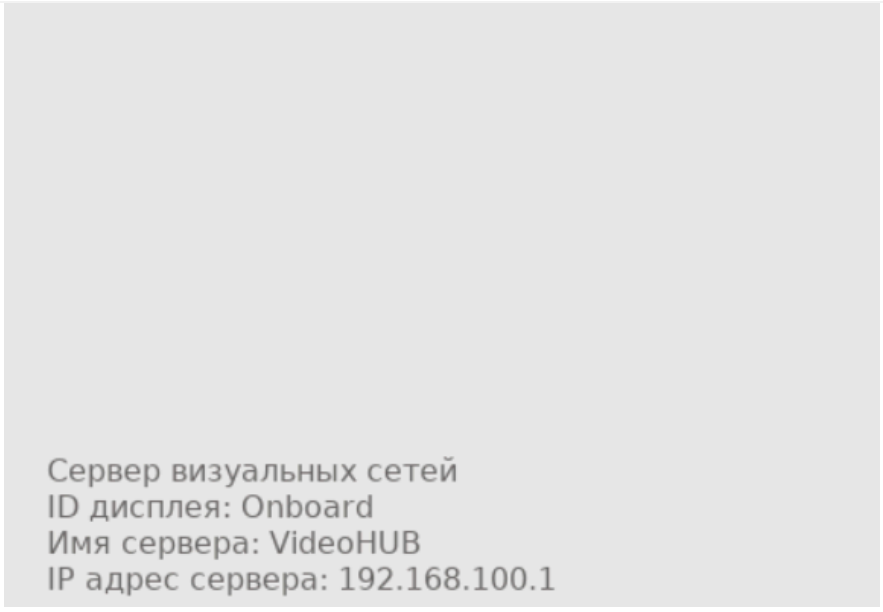

Рекомендуется получить доступ к серверу с помощью этого варианта.

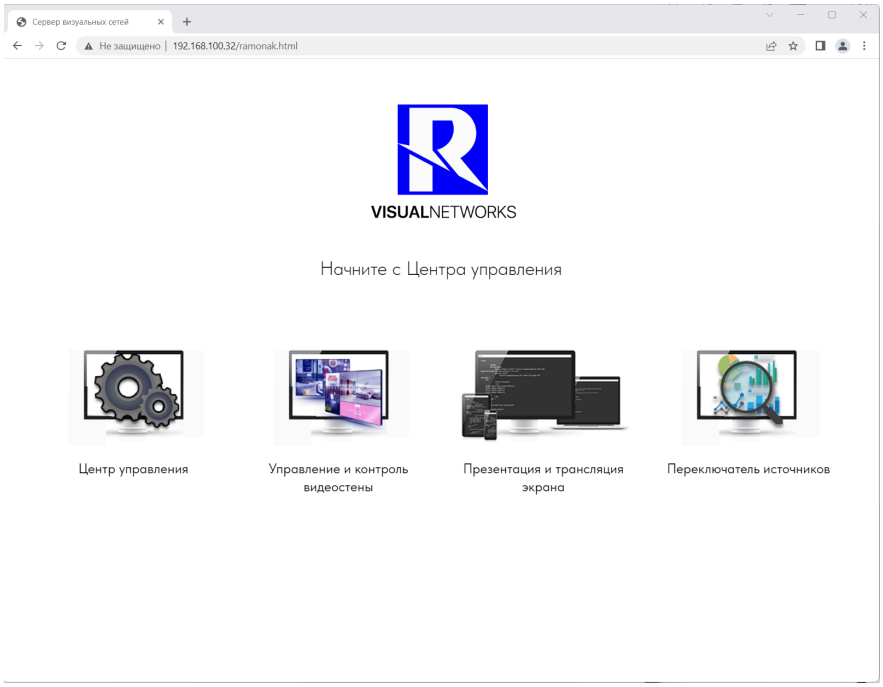

Локальный вариант. Рекомендуется использовать этот только в том случае, если доступ к локальной сети невозможен.

Вы можете получить доступ к центру управления, войдя на сервер и запустив центр управления. Это лучший вариант, если у вас нет доступа к локальной сети. Пожалуйста, обратите внимание, что ваша сессия может перезапуститься, если будут внесены какие-либо изменения в источник, в котором вы находитесь во время работы центра управления.

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…

Лицензирование

Вы можете легко управлять своей лицензией в *Центре управления* > *Настройках*. Различные варианты лицензирования помогут вам выбрать то, что лучше всего подходит для вас. Для развертывания полной версии вам потребуется действующая лицензия. Предоставляются лицензии на основе конфигураций серверов, которые классифицируются как:

- [Профессиональный]
- [Стандарт]
- Для каждого дисплея требуется одна лицензия.
- Вы можете обновить лицензию в любое время. Как только вы получите подтверждение обновления, пожалуйста, перезагрузите сервер.