Нажмите Enter для поиска

Введение

Центр управления

Дисплеи

События

Переключение контента

Карта дисплеев

Карта дисплеев

Калибровка видеостены

Зоны

Функции группы источников

Настройки сервера

Учетные записи пользователей

Контроль работы

Журнал активности

Захват экрана

Настройки

Поддержка

Источники контента

Об источниках контента

Интерактивные источники

Интерактивный просмотр

Прямые источники

Составные источники

Управление и контроль видеост…

Устранение неполадок


Сервер и общие способы устра…

Введение

Центр управления предоставляет ссылки на три различных инструмента, которые можно использовать для запуска изменений контента и/или макета по запросу одним касанием или щелчком мыши.

Все три варианта сильно отличаются друг от друга, и не рекомендуется использовать более одного одновременно. Скорее, каждый из них следует оценить, чтобы понять, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям.

Ссылки на каждый из них можно получить в настройка Центра управления

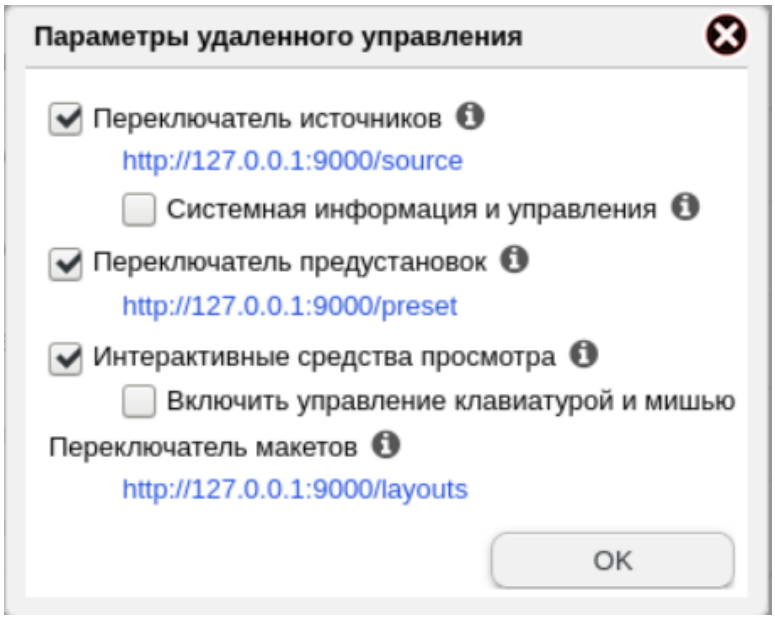

Управление элементами управления переключением содержимого и ссылки на них

- **Переключатель предустановок:** сохраняет и вызывает всю конфигурацию Центра управления. Это включает в себя источники, группы ресурсов, зоны и даже конфигурации управления и контроля видеостены.
- **Переключатель источников:** мгновенно вызывает источник в группе ресурсов на определенном дисплее или в зоне.
- **Переключатель макета:** запускает изменения макета в управлении и контроле видеостены.

Предустановки и переключатель предустановок

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…

- Источники и группы источников, в том числе активно воспроизводимые источники.
- Дисплеи и сопоставление зон.
- Калибровка видеостен.
- Управление и контроль видеостены (считается источником).

Предустановки не сохраняют и не изменяют следующее:

- Пользователи или группы .
- Исходные файлы источника (содержимое проигрывателя Digital Signage).
- Сетевые или другие настройки.
- Назначенные физические дисплеи. Виртуальные дисплеи остаются в предустановках и повторно активируются при их вызове.
- Активные пользовательские сеансы в интерактивных источниках, настольных компьютерах, веб-браузерах и VNC.
- События.
- Настройки принтера.

Поскольку создание и переключение предустановок с очень высокой вероятностью нарушит рабочий процесс других пользователей в **Управлении и контроле видеостены** или чего-либо еще, использующего **Переключатель источников**, настоятельно рекомендуется использовать **Предустановки** независимо от любого другого инструмента.

Предустановки также не рекомендуется использовать в ситуациях, когда требуется быстрая последовательная смена макета. Из-за чрезвычайной гибкости инструмента, в то время как в примере одна предустановка может иметь все дисплеи в зеркальной группе независимых дисплеев, а следующая может расположить их на одной стене, выполнение операций иногда может занять больше времени, чем хотелось бы. Это вариант использования, для которого предназначен переключатель макетов в разделе «Управление и контроль видеостены». Полное выполнение предустановок может занять от 2 до 10 секунд, в зависимости от используемых источников. Переключатели макетов могут быть настроены на выполнение практически мгновенно.


Рекомендуемый вариант использования предустановок — использовать их для изменения макета или воспроизведения видеостены или группы дисплеев либо несколько раз в день, либо по расписанию через регулярные промежутки времени. Его также можно использовать для восстановления карты дисплеев до сохраненного состояния, если какие-либо ресурсы были ошибочно потеряны или удалены в ходе операций.

Рекомендуется, чтобы перед настройкой пресетов все зоны и источники, между которыми будет осуществляться переключение, уже были созданы в Mapping.

Настройка предустановок


Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…

рядом с кнопкой *«Применить»* в правом нижнем углу. Выберите опцию *«Сохранить как предустановку»* и присвойте ей имя.

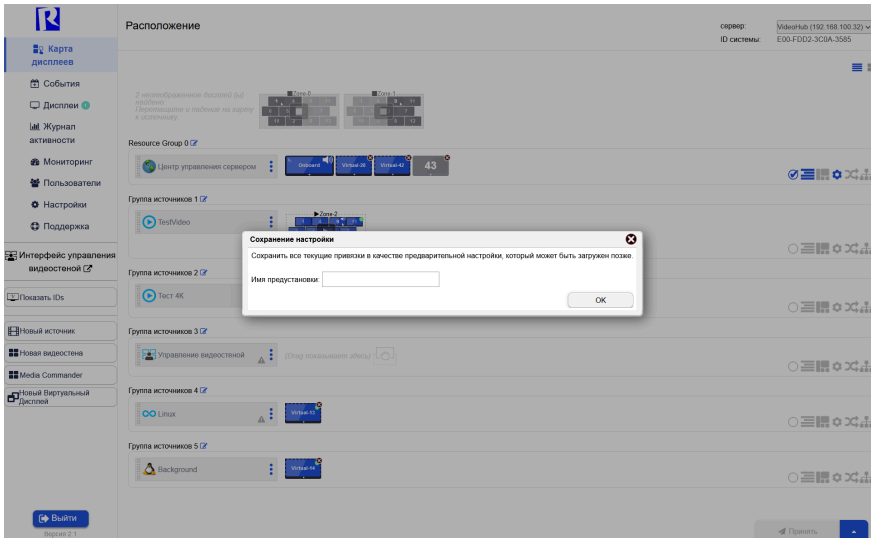


Запуск предустановки

Хотя существует только один способ сохранения предустановки, существует несколько вариантов их вызова. Предустановки могут быть запущены из того же интерфейса, который используется для их сохранения, нажав на их имя или кнопку *«Воспроизвести»*, связанную с ними.

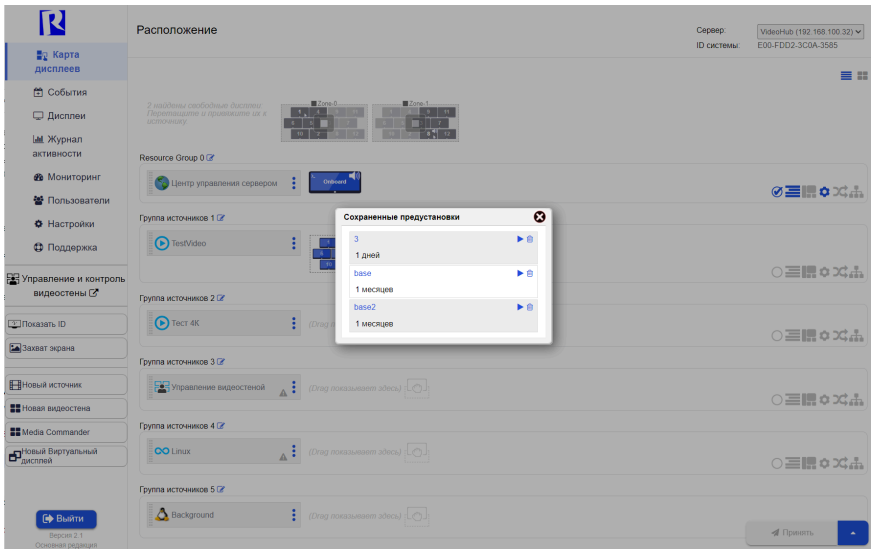

Второй вариант вызова через URL-адрес для доступа к переключателю предустановок.

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…

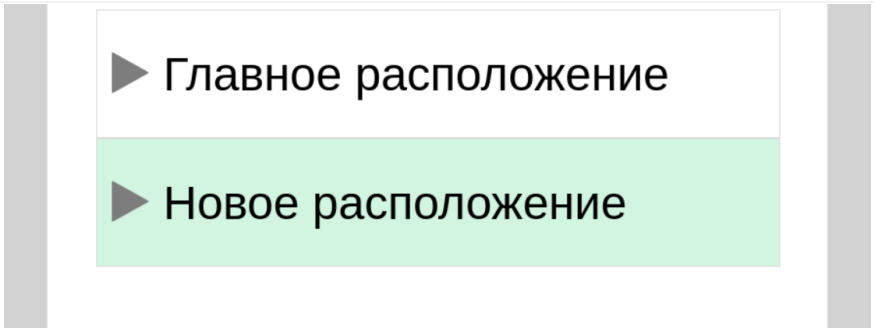

Предустановки могут быть настроены как Событие, которое устанавливается на вызов в определенное время и дату или повторяется через определенные промежутки времени.

Пресеты также могут быть вызваны с помощью внешней команды через REST API.

Обновление предустановок

Предустановки не обновляются автоматически, если конфигурация Карты дисплеев изменяется после их вызова. Чтобы обновить существующую предустановку, сохраните новый вариант под тем же именем, что и существующий. Система предложит вам перезаписать существующую предустановку. Нажмите кнопку *OK*, чтобы сохранить изменения.

Источники и переключатель источников

Переключатель источников позволяет пользователям управлять одним дисплеем или зоной и мгновенно переключать воспроизводимый контент одним касанием или щелчком мыши. Чтобы переключатель источников работал, два или более источников должны находиться в одной группе ресурсов. Не имеет значения, помечена ли эта группа ресурсов как группа ресурсов по умолчанию или включен экран приветствия.




Группа ресурсов также должна иметь по крайней мере один экран или зону, сопоставленную с ней. Каждый экземпляр пользовательского интерфейса переключателя источника будет управлять одним дисплеем или зоной.

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…

- Перейдите в «Настройки» > «*Настройки пульта дистанционного управления».*

По умолчанию есть плитка меню, которая всегда находится справа или в правом нижнем углу, где вы можете выбрать, каким дисплеем или зоной вы хотите управлять.

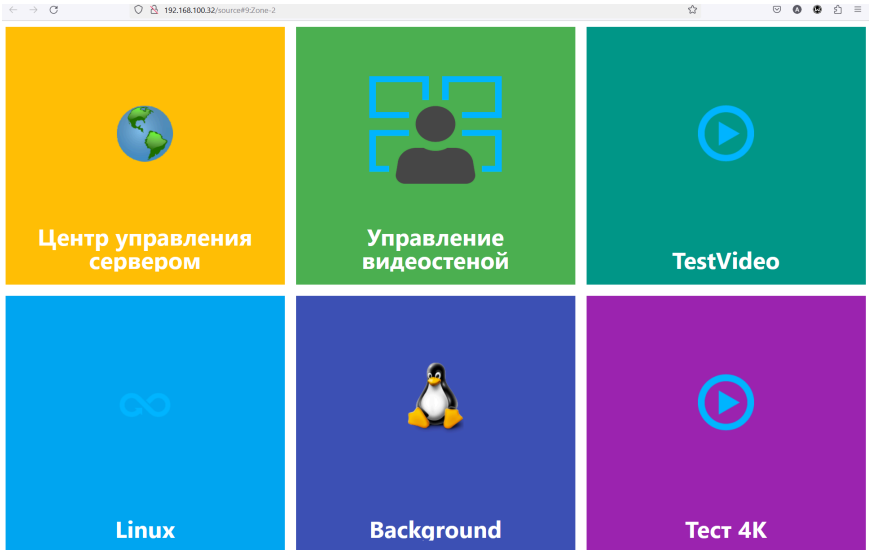

После того, как вы выбрали правильный дисплей или зону, добавьте этот URL-адрес в закладки для дальнейшего использования. Плитку меню можно отключить, отключив параметр *Сведения о системе и элементы управления*. Вы можете настроить цвета плиток. Обратитесь к разделу Экран приветствия в разделе Источники для получения дополнительной информации. Источники также можно переключать через REST API.


Макеты и переключатель макетов



Макеты — это предопределенные настройки, которые существуют исключительно в Управление и контроль видеостены. Вы можете использовать их для создания любого вида настройки контента, который только можно вообразить, а затем быстро и надежно переключаться между ними.

Макеты можно переключать непосредственно из интерфейса Управление и контроль видеостены, в котором они создаются, или как отдельный ресурс, аналогичный переключателям предустановок и источников. Вы также можете

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…

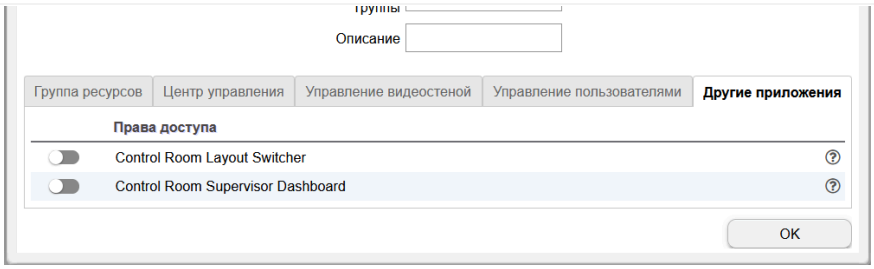

Обратите внимание, что для того, чтобы пользователь имел доступ к переключателю макетов, его группе должен быть предоставлен доступ как к соответствующей группе ресурсов, в которой находится источник Управление и контроль видеостены, так и к модулю переключателя макетов в настройках Управления ролями пользователя под заголовком *«Другие приложения»*.