
Нажмите Enter для поиска
Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети

Введение

Вы можете настроить один дисплей или группу дисплеев для калиброванной видеостены. Создание группы дисплеев называется «Зоны».

Действия по созданию зон


- Чтобы создать зоны, нажмите на видеостену рядом с кнопкой воспроизведения/остановки. Откроется окно «Настройки зоны».

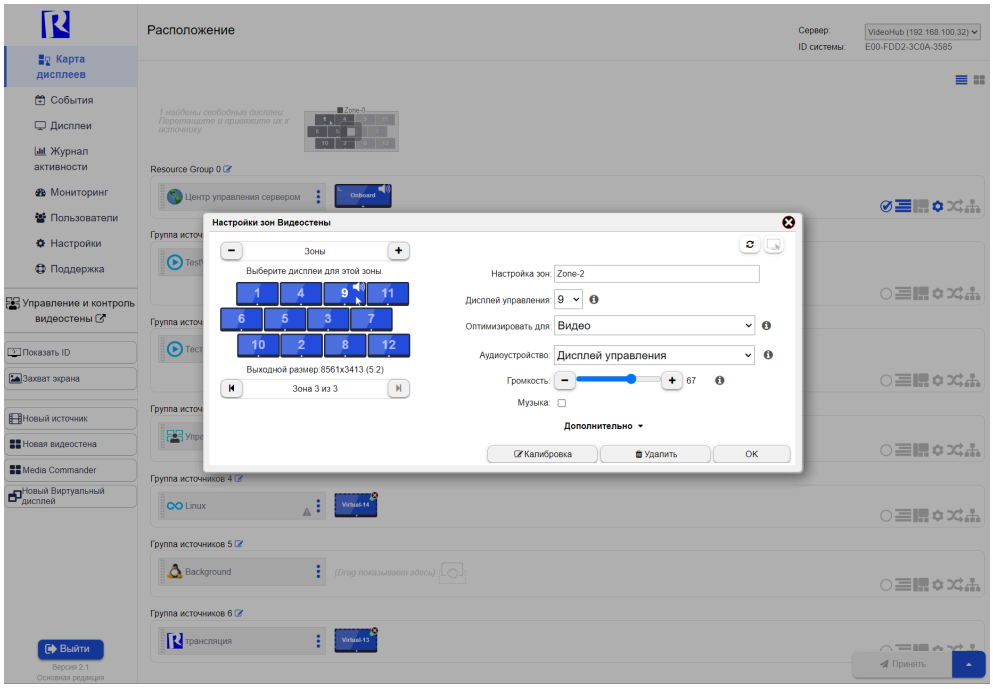

- Нажмите кнопку + , чтобы добавить зону.

- Щелкните по каждому дисплею, чтобы удалить или добавить его в каждую зону. Обратите внимание на счетчик зон. Количество зон, которые вы можете создать на одной видеостене, зависит от вашей лицензии. Например, стандартная лицензия предлагает 1 зону, а профессиональная лицензия позволяет создавать неограниченное количество зон.

- Введение
- Центр управления
  - Дисплеи
  - События
  - Переключение контента
  - Карта дисплеев
    - Карта дисплеев
    - Калибровка видеостены
    - **Зоны**
    - Функции группы источников
  - Настройки сервера
    - Учетные записи пользователей
    - Контроль работы
    - Журнал активности
    - Захват экрана
    - Настройки
    - Поддержка
  - Источники контента
    - Об источниках контента
    - Интерактивные источники
    - Интерактивный просмотр
    - Прямые источники
    - Составные источники
    - Управление и контроль видеост…
  - Устранение неполадок
    - Сервер и общие способы устра…
    - Устранение неполадок видеост…
    - Устранение неполадок веб-брау…
    - Устранение неполадок Медиапр…
    - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети

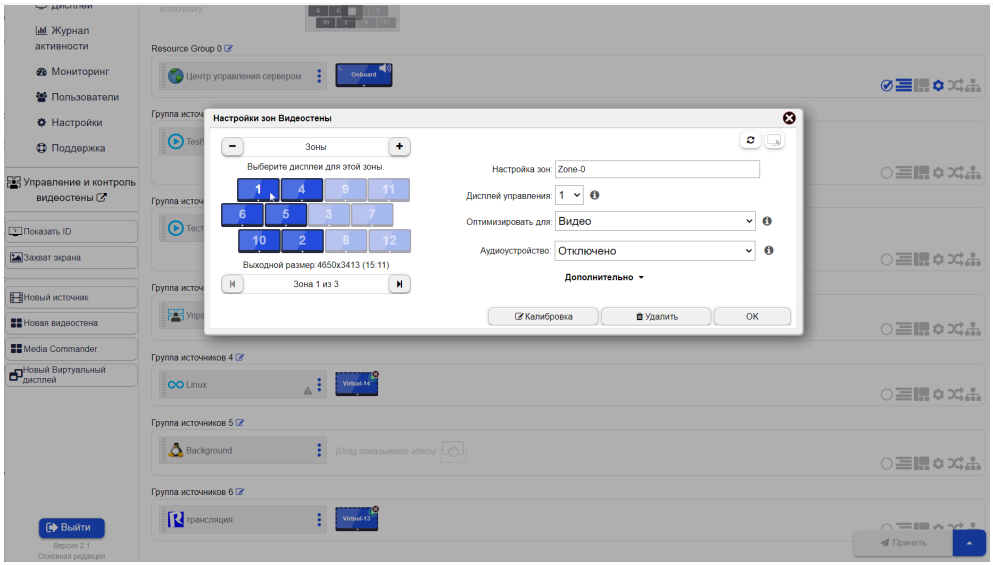


- Соотношение сторон и общее разрешение зоны показаны под выбором дисплея. Обратите внимание, что количество пикселей выходного размера представляет собой весь холст зоны, включая калиброванное пространство между дисплеями.
- Вы можете переименовать зону и установить дисплей управления в правой части окна. Дисплей управления определяет, какой дисплей выводит звук, если он доступен.

Сопоставление зон с источниками

- Каждая зона отображается как отдельный объект, который можно перетаскивать и сопоставлять с различными ресурсами.
- После создания сопоставьте зону с любым источником, перетащив ее на панель источника.
- Нажмите кнопку *«Применить»*, чтобы реализовать сопоставление.

Старт и остановка зон

Значок «Остановить» в центре зоны означает, что зона в данный момент неактивна и не транслирует содержимое. Чтобы *запустить* зону, нажмите на значок в центре зоны. Значок изменится на значок *«Воспроизвести»*.

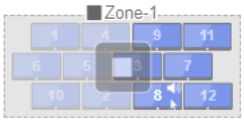


Значок воспроизведения в центре дисплея и зеленая точка в правом верхнем углу означают, что зона в данный момент активна и транслирует контент. Чтобы *остановить* зону, нажмите на значок в центре зоны. Значок изменится на значок *остановки*.




Настройки зоны

Введение
Центр управления
Дисплеи
События
Переключение контента
Карта дисплеев
Карта дисплеев
Калибровка видеостены
Зоны
Функции группы источников
Настройки сервера
Учетные записи пользователей
Контроль работы
Журнал активности
Захват экрана
Настройки
Поддержка
Источники контента
Об источниках контента
Интерактивные источники
Интерактивный просмотр
Прямые источники
Составные источники
Управление и контроль видеост…
Устранение неполадок
Сервер и общие способы устра…
Устранение неполадок видеост…
Устранение неполадок веб-брау…
Устранение неполадок Медиапр…
Устранение неполадок рабочег…
Практические рекомендации
Основные рекомендации
Руководство по ресурсам оборудо…
Требования к проектированию сети

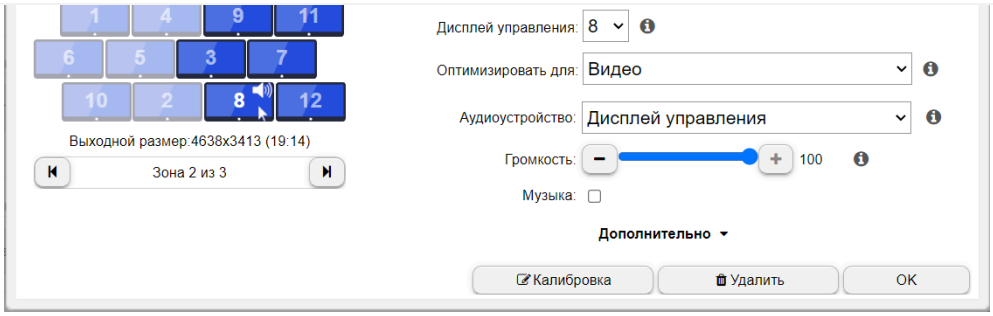

- Имя зоны: Его значение по умолчанию — `Zone-#`, но его можно переименовать.
- Дисплей управления: обозначает *основной* дисплей в зоне. Зона всегда должна иметь один контрольный *дисплей*. Дисплей управления при желании выводит звук, а также является дисплеем, к которому можно подключить периферийные устройства, если требуется управление зоной с помощью клавиатуры и мыши.
- Вывод звука: по умолчанию он отключен, звук можно настроить на воспроизведение либо с аудиовыходов дисплея управления (дисплея или конечного устройства), либо с порта аудиовыхода на задней панели сервера.
- Оптимизация для: по умолчанию установлено видео. Это регулирует уровень сжатия. _ Для наилучшего качества и производительности видео следует использовать RClients, поскольку они транслируют RTSP-видео, которое сжимается гораздо эффективнее и в цвете 4:4:4.

Расширенные настройки

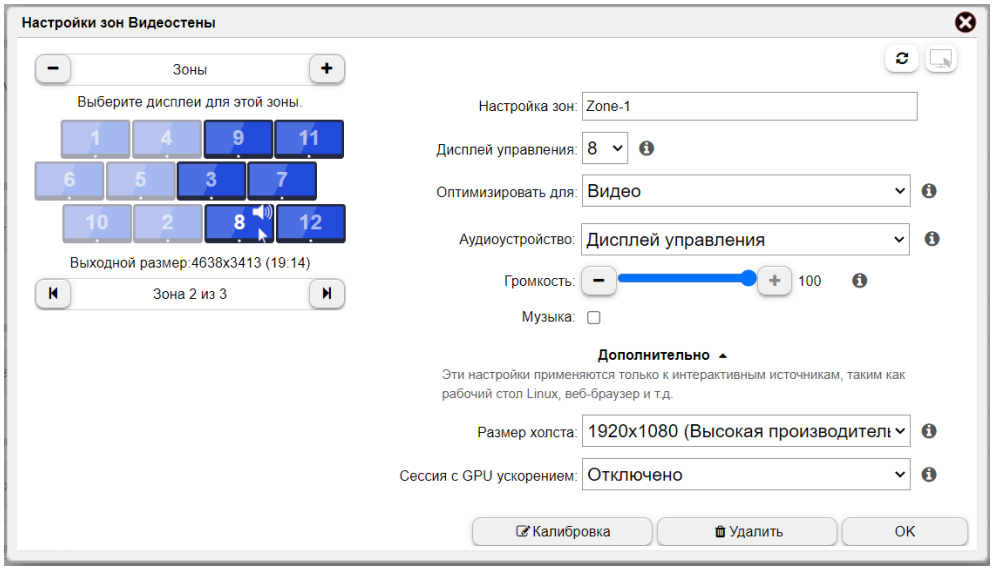

Дополнительные настройки зоны

Это относится только к интерактивным источникам. Вы можете отредактировать дополнительные настройки, нажав на стрелку
Чтобы изменить эти параметры, зона должна быть остановлена.

- **Размер холста:** Он управляет масштабированием контента на видеостену. По умолчанию интерактивный источник имеет ограничение холста 1920x1080. Это сделано как для повышения производительности, так и для предотвращения нечитаемого размера текстовых элементов на больших холстах видеостен. Установка большего размера холста позволит интерактивным источникам использовать больше доступных им пикселей за счет увеличения используемых ресурсов ЦП и графического процессора. Прямые источники видео всегда масштабируются автоматически.
- **Сессия с GPU ускорением:** Он позволяет выделять ресурсы графического процессора Nvidia (или Intel, если доступно) для выполнения определенных задач 3D-ускорения, таких как рендеринг приложений WebGL в сеансе веб-браузера или запуск 3D-приложений на рабочем столе Linux или в облачных средах

Ramonak-документы

- Введение
- Центр управления
  - Дисплеи
  - События
  - Переключение контента
  - Карта дисплеев
    - Карта дисплеев
    - Калибровка видеостены
    - **Зоны**
    - Функции группы источников
  - Настройки сервера
    - Учетные записи пользователей
    - Контроль работы
    - Журнал активности
    - Захват экрана
    - Настройки
    - Поддержка
  - Источники контента
    - Об источниках контента
    - Интерактивные источники
    - Интерактивный просмотр
    - Прямые источники
    - Составные источники
    - Управление и контроль видеост…
  - Устранение неполадок
    - Сервер и общие способы устра…
    - Устранение неполадок видеост…
    - Устранение неполадок веб-брау…
    - Устранение неполадок Медиапр…
    - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети